

# Bedienungsanleitung elektroroller



- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des E-Scooters.
- Bitte lesen Sie zu Ihrer Fahrsicherheit diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem fahren können  
Scooter unter richtiger Führung. Lernen Sie alle in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen und Tipps kennen, die Ihnen helfen werden, den Scooter besser zu kontrollieren.
- Beachten Sie besonders die „Warnungen “ und „Tipps “ in diesem Handbuch.  
Warnungen: Unsachgemäßer Betrieb kann zu Verletzungen führen. Tipps:  
Hilfreiche Ratschläge & Hinweise für die Nutzung von E-Scootern.
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte umgehend an den Lieferanten.

# Über das Handbuch

## WARNUNG!

1. Kinder unter 16 Jahren dürfen nicht mit dem Roller fahren
2. EINE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES Scooters UND/ODER DAS NICHTLESEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN FÜHREN.

## Tipps:

- A. Die Leute ohne Erfahrung, schlechte Akzeptanzfähigkeit und körperliche Koordination sollten lernen, mit Begleitpersonen zu fahren. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Elektroroller fahren, stellen Sie sicher, dass Sie mit der richtigen Anleitung fahren können.
- B. Keine Eltern in Begleitung, Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen und warten.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verstehen und verwenden können. Überprüfen Sie die Bremsen häufig, um sicherzustellen, dass sie noch in gutem Zustand sind.

Wenn es regnet oder schneit, müssen Sie früher bremsen.

Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob der Akku richtig verriegelt ist und die Beleuchtung funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtung zwischen dem Scooter und der Bucht, stellen Sie sicher, dass sie trocken und sauber bleibt. Überprüfen Sie regelmäßig die Reifen, um sicherzustellen, dass der richtige Druck beibehalten wird

Beim Fahren auf nasser Fahrbahn sollte die Wassertiefe geringer sein als die Höhe der Radnabe. • Der Scooter sollte Feuchtigkeit und Hitze vermeiden, ihn von ätzenden Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.

Setzen Sie den Scooter nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Regen aus.


# Sicherheitshinweise

Es besteht ein Risiko für jedes Fahrzeug, einschließlich E-Scooter. Bitte lernen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, sicher zu fahren, halten Sie sich an die örtlichen Regeln und genießen Sie das Fahren.

- Bitte überprüfen Sie vor der Fahrt, ob der Reifen beschädigt ist oder die Ersatzteile fest sitzen. Bitte wenden Sie sich bei unerwarteten Situationen an den örtlichen Händler.
- Bitte tun Sie mit dem E-Scooter nichts, was anderen Personen oder deren Eigentum schaden könnte.
- Jeglicher Umbau des E-Scooters ist verboten, da er seine Leistung verändert oder die Struktur beschädigt, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Bitte stellen Sie den Elektroroller nicht ins Wasser, da dies nicht nur den Elektroroller beschädigt, sondern auch einen Sicherheitsunfall verursacht.

## 1.2 Sicherheitsvorkehrungen

Bitte beachten Sie, dass Sie beim Fahren mit einem E-Scooter das Gleichgewicht verlieren, stürzen oder stürzen können. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie sich mit dieser Anleitung vertraut machen und den E-Scooter in gutem Zustand halten.

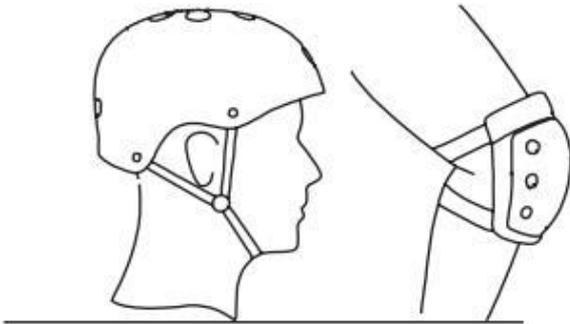


Sicherheitsmaßnahmen sollten vor dem Fahren durchgeführt werden, z. B.:

Verschleiß

Sportbekleidung, Helm, Kniescheibe, Ellbogenschützer und so weiter.

**Fahren Sie NICHT bei Regen!**

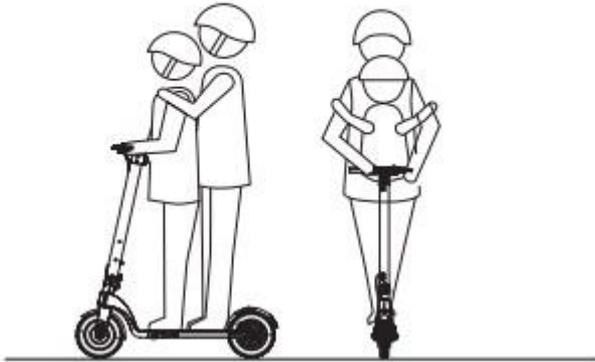

Fahren Sie NICHT mit Beladung  
Fahren Sie NICHT mit zwei oder mehr Personen, sondern  
nur für einen Fahrer



Personen zwischen 14 und 60 Jahren  
dürfen das Produkt verwenden,  
Schwangere dürfen nicht mit dem E-  
Scooter fahren.



**LAST: 120 KG**




Fahren Sie NICHT, nachdem Sie getrunken oder  
Medikamente eingenommen haben



Rufen Sie NICHT an und hören Sie keine Musik,  
wenn Sie mit dem E-Scooter fahren



Achten Sie auf die Straße mit Straßensperre,  
Sandstein,  
Pfützen, Matsch, Nässe, Eis und Schnee, Gefälle  
(Winkel >15°)  
Treppen, dunkler Bereich, wenn Sie reiten.

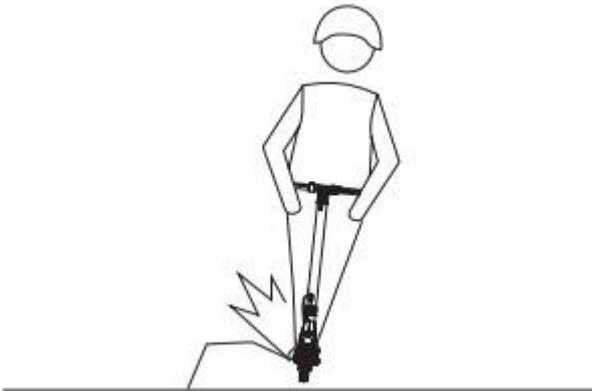

NICHT in Gefahrenbereichen verwenden, in denen  
explodierende oder  
Feuer kann durch etwas Entzündliches  
verursacht werden,  
Sprengstoff oder Dampf, Flüssigkeiten, Staub und Fasern.



Fahren Sie NICHT auf der Fahrzeugstraße.

# Überblick





#### LCD screen instructions



#### Functional Description




Schalter: Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten; Beschleunigung: Drücken Sie die Stop&Start-Taste in der Nähe des rechten Gashebels, um zu starten, und verwenden Sie den Drehgashebel, um zu beschleunigen;

Bremse: Halten Sie den Bremsgriff, um zu bremsen.

Drücken Sie die „+“ -Taste 3 Sekunden lang, um die Scheinwerfer und Rücklichter einzuschalten. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „+“ 3 Sekunden lang, um die Scheinwerfer und Rücklichter auszuschalten.

# Wie man den Roller fährt

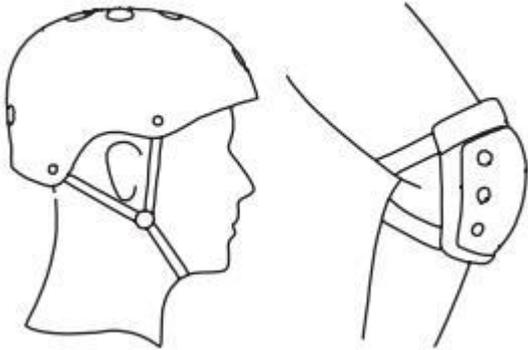

Bitte tragen Sie einen Helm, eine Kniescheibe und einen Ellbogenschützer, wenn Sie lernen, den Roller zu fahren.



1 Drücken Sie die POWER-Taste für 2 Sekunden



2 Einen Fuß auf das Pedal stellen,  
Stellen Sie sich mit Ihrem anderen Bein auf den Boden.




3 Balancieren Sie beide Füße auf Ihrem Scooter, wenn  
Sie genug Schwung haben



4 Drücken Sie zum Starten leicht auf GAS an Ihrer rechten Hand



5 Beschleunigen Sie mit dem Drehgashebel. Fahren Sie nicht zu schnell.

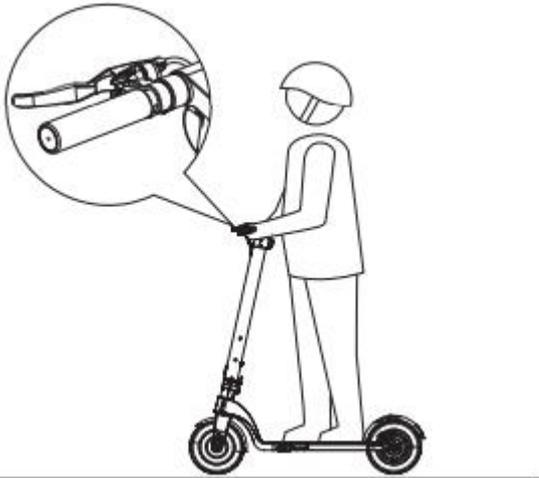

6 Drücken Sie den Bremshebel, um zu bremsen, und zwar sanft



7 Wenn der Scooter anhält oder langsam fährt, können Sie absteigen.

# Batterieanweisung

Die Anleitung zeigt, wie der Akku aufgeladen und gewartet wird, einige Sicherheitshinweise und die Spezifikation. Bitte verwenden Sie den Akku gemäß dieser Anleitung, um die Lebensdauer und Leistung des Akkus zu verlängern. 4.2

## Batteriesicherheit

Verwenden Sie den Akku nicht weiter, wenn die folgenden Bedingungen auftreten:

Die Batterie des Elektrorollers sollte nur mit den örtlichen Gesetzen verwendet werden. Nur für Fachleute, um die Batterie zu zerlegen und zu warten.

Geruch oder übermäßige Hitze; irgendwelche Substanzen auslaufen lassen; Berühren Sie nichts, was aus der Batterie ausläuft.

Lassen Sie Kinder und Tiere den Akku nicht berühren. Trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie den Akku installieren oder fahren. Beim Aufladen ist es sehr gefährlich, irgendetwas im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen zu tun.

Wenn Sie möchten, dass der Elektroroller am effizientesten läuft, muss der Akku geladen und innerhalb der Temperatur verwendet werden

Reichweite, die in den Batteriespezifikationen angegeben ist.

Lithiumbatterien gelten als gefährlich und bedürfen der örtlichen Gesetzgebung, um den Transport zuzulassen.

**Die Batterie enthält gefährliche Substanzen. Bitte öffnen Sie den Akku nicht. Stecken Sie nichts in die Batterie.**

Es ist verboten, einen tiefentladenen Lithium-Akku aufzuladen. Eine zu stark entladene Batterie hat

ein Sicherheitsrisiko und kann nur verschrottet werden.

**Tipp: Wenn die Innentemperatur des Akkus 45 übersteigt°C, die Batterie ist geschützt.**

Laden Sie den Akku nicht bei hoher Temperatur (45°C) oder Laden Sie den Akku bei hoher Temperatur (40°C) Umwelt.

Verwenden Sie zum Laden des Elektrorollers nur das Original-Ladegerät.

## AUFLADEN DER BATTERIE

Im Lieferumfang Ihres neuen Elektrorollers ist ein Lithium-Ionen-Akku zusammen mit einem Ladegerät enthalten, das an eine Standard-Haushaltssteckdose angeschlossen wird. Ein Lithium-Ionen-Akku erfordert speziell entwickelte Ladegeräte. Sie sollten Ihren Akku niemals mit einem Ersatzladegerät aufladen, das nicht für diese Verwendung ausgelegt ist.

Die Batterie Ihres Elektrorollers kommt mit einer Ladung von 50%-70% an. Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Der Akku des Elektrorollers kann aufgeladen werden, während er sich auf dem Roller befindet, oder entfernt und an einem anderen Ort als dem Elektroroller aufgeladen werden. Um den Akku aufzuladen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Entfernen Sie die Gummiabdeckung an der Ladebuchse
- Stellen Sie das Ladegerät an einem flachen, sicheren Ort auf und verbinden Sie den DC-Ausgangsstecker des Ladegeräts (runder Hohlstecker) mit dem Ladeanschluss an der Seite des Akkupacks.
- Die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet rot/orange, wenn der Akku aufgeladen wird, und wird grün, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Das Ladegerät lädt einen vollständig entladenen Akku in 3 bis 4 Stunden auf. Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn vollständig auf und laden Sie ihn alle 2 Monate nach. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Ladegerät oder der Batterie wahrnehmen, trennen Sie das Ladegerät sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst des Elektrorollers.

## **TIPPS ZUM AUFLADEN DER BATTERIE**

- Akku nach jedem Gebrauch aufladen. Dadurch bleibt die Batterie länger in gutem Zustand.
- Bringen Sie keine Flüssigkeiten in die Nähe oder in das Batterieladegerät.
- Laden Sie den Akku nicht mit anderen Ladegeräten auf als denen, die ursprünglich mit Ihrem Elektroroller geliefert wurden
- Laden Sie den Akku vor jedem Gebrauch vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und das Risiko einer Tiefentladung des Akkus zu verringern.
- Legen Sie den Akku nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen.

# Ladeschritt

- Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss sauber und trocken ist
- Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Akku und das andere Ende mit Strom  
Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
- Wenn sich die Kontrollleuchte am Ladegerät ändert, zeigt dies an, dass der Ladevorgang läuft  
Prozess ist normal, andernfalls überprüfen Sie, ob die Linie  
**Verbindung ist gut.**
- Wenn die Anzeige am Ladegerät eine Farbänderung aufweist, zeigt dies an, dass die Akku ist zu 99 % gefüllt, bitte beenden Sie den Ladevorgang; lange Zeit über Gebühr wird die Akkulaufzeit beeinträchtigen.

Entfernen Sie den Akku, um den Silikon-Ladeanschluss zu öffnen, schließen Sie das Ladegerät an DC an  
in den Ladeanschluss des Akkus stecken;

Stecken Sie das Netzkabel in das Ladegerät, verbinden Sie dann den anderen Anschluss mit der Steckdose und vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige normal leuchtet. Decken Sie den Ladeanschluss mit der Staubschutzkappe ab, falls etwas Metall den Ladeanschluss berühren und bringen könnte  
**Kurzschluss nach Ladeende.**

**- Bitte schließen Sie das Ladegerät und den Akku an, bevor Sie das Gerät einschalten**

# Wartung

## Wartungsüberlegungen:

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät und die Ladeleitung des Elektrorollers getrennt sind, und stellen Sie sicher, dass der Elektroroller ausgeschaltet ist.
- Wischen Sie die Schale mit einem weichen Tuch ab, um den Elektroroller zu reinigen. Bitte geben Sie dabei nicht mehr Schmieröl auf das Lager

Wartung dafür.

## Warnung

- Es ist verboten, Elektroroller mit Wasserwerfern oder Einweichen in Flüssigkeiten zu reinigen. Dies führt zu dauerhaften Schäden an der elektronische Geräte im Host.

## Lagerung

- Bitte laden Sie Ihren Elektroroller vor der Lagerung auf, um zu verhindern, dass sich der Akku zu lange entlädt. Bitte stelle sicher mindestens einmal alle drei Monate aufladen.
- Wenn die Lagerumgebungstemperatur niedriger als 0 ist°C, Bitte laden Sie den Elektroroller nicht auf. Bitte legen Sie es innen ein

Umgebungstemperatur (über 10°C) und dann aufladen, Lagertemperatur ist - 10°C bis 35°C.

- Bitte bewahren Sie den Elektroroller an einem geeigneten Ort im Innenbereich, trocken und bei angemessener Temperatur auf. Sie können den Elektroroller maskieren um den Staub zu verhindern.

## Warnung

- Um die Sicherheit des Benutzers zu schützen, kann der Benutzer den Elektroroller nicht auseinandernehmen, da der Benutzer sonst aufgibt

Wartung Gewährleistungsrechte des Produkts automatisch.

# Produktqualitätszertifikat

Dieses Produkt wurde durch bestandene QC-Inspektion qualifiziert und darf auf dem Markt verkauft werden.

Die Garantiekarte (Sie wird gültig mit Siegel des Herstellers und Übergabe mit Seriennummer) die reguläre Verkaufsrechnung

ist eine wirksame Wartungsbescheinigung. Bitte bewahren Sie die Garantiekarte ordnungsgemäß auf.

Veröffentlichungsdatum:

QC Qualifiziertes Siegel:

## Produktgarantiekarte

### User Files

User Name		Sex		Age	
Address					
Telephone				Zip	
Purchase Site					
Purchase Price			Serial Number		
Commodity And Specifications			The User Signature		
Dealers Signature					

Wir erbringen Garantieleistungen aufgrund nicht künstlicher Qualitätsprobleme. 1. Ein Jahr Garantie auf den Hauptkörper einschließlich Motor, Ladegerät ...

2. Batterie ist 12 Monate Garantiezeit,

3. Dekorative Kunststoffabdeckung, Trümmerlenker, Hinterrad sind nicht im Garantieumfang enthalten.

4. Für Schäden durch Menschenhand (Öffnen des Gehäuses, Abreißen des Aufklebers, unsachgemäße Verwendung) oder Verlust dieser Karte übernehmen wir keine Garantie.